
Lambdasonde

Signal prüfen - Abb. 24

Technische Daten	
Klemmen	**Spannung**
3 u. 4	0,1-1 V (schwankend)

- Motor muss betriebswarm sein.
- Die Zündung muss ausgeschaltet sein.
- Mehrfachstecker nicht abziehen. Mehrfachsteckerklemmen der Lambdasonde freilegen.
- Motor starten.
- Motor 2 Minuten mit 2000/min drehen lassen.
- Drehzahl zwei- oder dreimal abrupt anheben.
- Im Leerlauf drehen lassen.
- Spannung zwischen Lambdasondenklemmen messen **Abb. 24** [1].

24

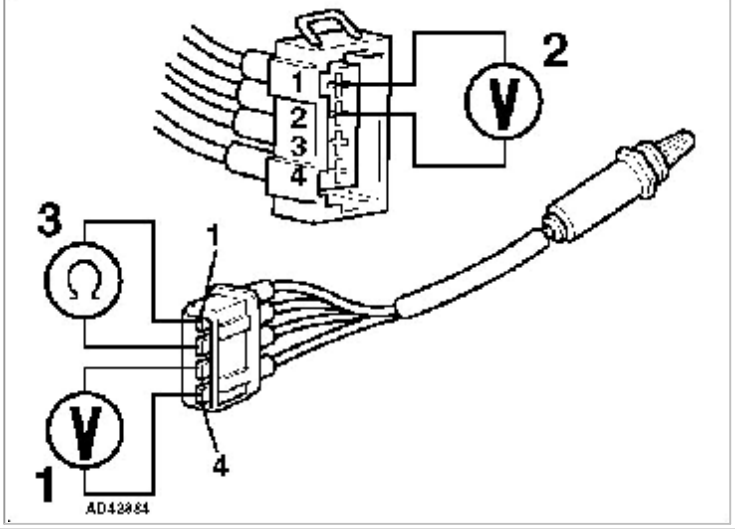

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz