

Schéma : B1HP0W5P

(1) Nádrž LPG :

- Značka : LIOTARD
- Objem nádrže : 54 l
- Maximální tlak při zkoušce : 30 bar
- Maximální provozní tlak : 20 bar
- Umístění : V zavazadlovém prostoru


(2) : Ukazatel hladiny LPG.

(3) Místo LPG :

- Značka : LIOTARD
- Typ : ROCHESTER

- Značka : LIOTARD
- Typ : MED
- Napájecí napětí : 12V
- Výkon : 8 W
- Odpor : 18 ohm
- Umístění : Na nádrži LPG

- Značka : LIOTARD
- Typ : BRC
- Umístění : Na zadním pravém blatníku



(6) Vstřikovací a ventily :

- Značka : NECAM
- Typ : 241 500 200
- Umístění : V motorovém prostoru Pod rozvaděčem vzduchu

(7) Snímač tlaku :

- Značka : GM
- Umístění : Pod hlavním válcem

(8) Termistor 15 °C :

- Značka : NECAM
- Umístění : Na regulátoru-zplynovací

(9) Filtr LPG :

- Značka : NECAM
- Typ : Papírový
- Výměna : Každých 60000 km
- Umístění : Na vstupní přípojce regulátoru-zplynovací

(10) Elektroventil dodávky :

- Značka : NECAM
- Typ : 800
- Napájecí napětí : 12V
- Výkon : 8 W
- Odpor : 18 ohm
- Umístění : Na vstupní přípojce regulátoru-zplynovací

(11) Regulátor-zplynovací :

- Značka : NECAM
- Typ : MEGA

Tlak seřízení :

- První stupeň : 1400 + 50 mbar
- Druhý stupeň : 960 + 10 mbar

(12) Krokový motorek :

- Značka : NECAM
- Umístění : Na rozdělovači

(13) Rozdělovač :

- Značka : NECAM
- Typ : MEGA
- Umístění : Na držáku regulátoru-zplynovací

(14) Elektroventil rozdělovače :

- Značka : NECAM
- Napájecí napětí : 12V
- Odpor : 25 ohm

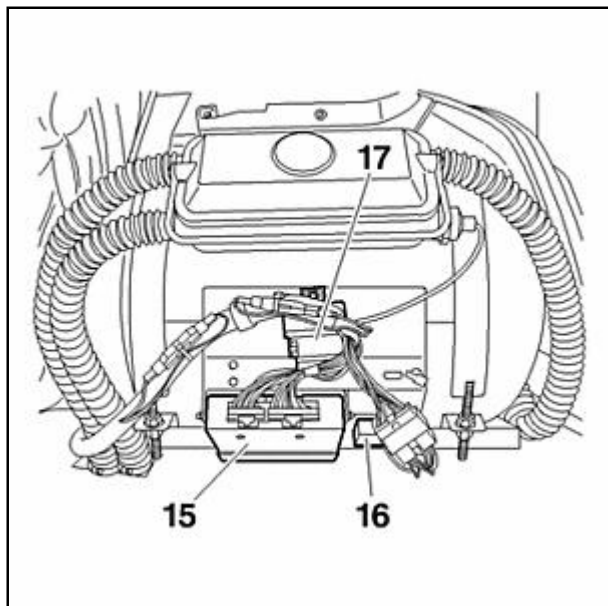


Schéma : B1HP0W6C

(15) Pořítač :

- Značka : NECAM
- Typ : 183 260 010
- Umístění : Na nádrži LPG

(16) Trojité relé :

- Značka : NECAM
- Typ : 172 101 225
- Umístění : Na počítači (15) (pravá strana)

(17) Dvojité relé :

- Značka : BITRON
- Typ : 240 107
- Umístění : Nad počítačem (15)

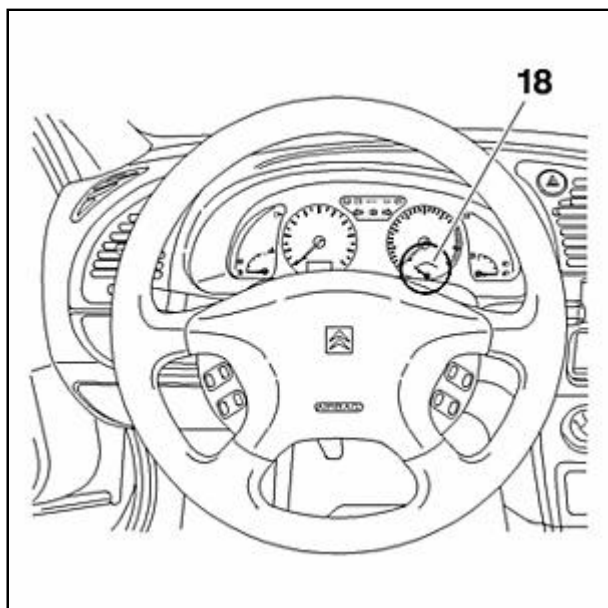


Schéma : C5FP052C

(18) Ukazatel hladiny LPG :

- Značka : JAEGER
- Umístění : Na sdruženém přístroji